



minden ami polc

POLCRENSZEREK.hu


ÜZLETBERENDEZÉSEK

Információ, ügyfélszolgálat

☎ 06 20 9424 278

✉ [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)

## Üzletberendezés szerelési, kezelési leírás

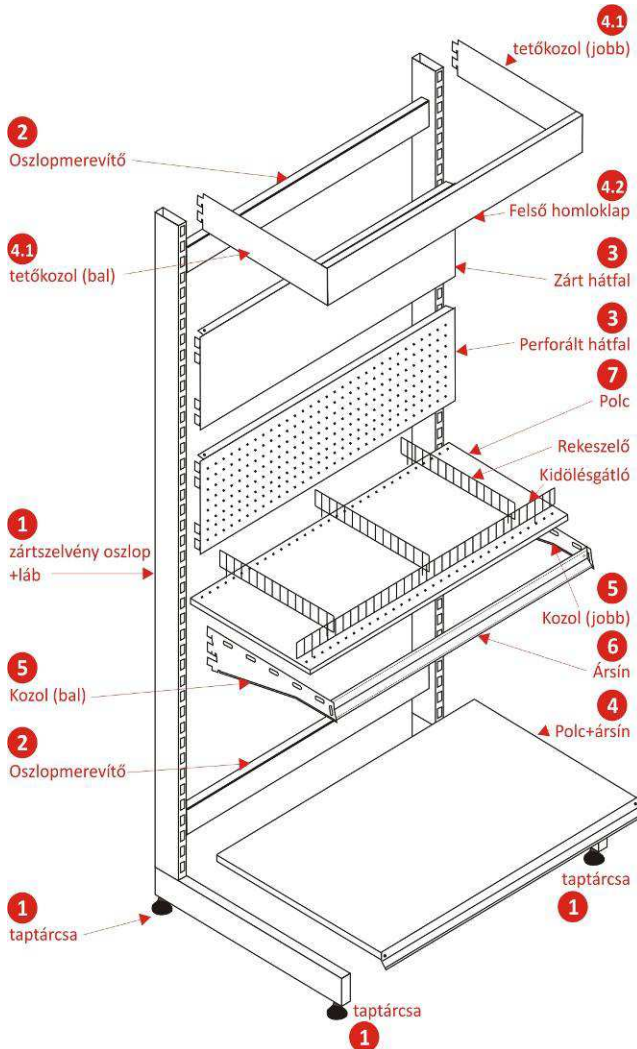

Szükséges eszközök: gumialapács, 17 és 19-es villáskulcs

1. Az **1 jelű zártszelvény oszlopok** láb részébe csavarjuk bele az állítható talpakat olyan mértékig, hogy az állvány szintezése során maradjon ~1,5cm állítási lehetőségünk.
2. Az állványmező 2 oszlopát alul-felül kössük össze **2 jelű oszlopmerevítővel**. Fontos hogy az oszlopmerevítők teljesen le legyenek ütve a helyükre, mivel ezek biztosítják az állvány merevítését.

Több mezőből álló állványsor összeállítása során az 1-2 lépéseket végezzük el a teljes állványsoron. Az állványsor szerelése fűzve történik, azaz a köztetes oszlopok mindkét irányba szerelhetők.

3. A kész váz szerkezetet helyezük az állványsor végleges helyére, majd vízszintezővel végezzük el az állványsor beállítását. Vízszintes beállítást javasolt az oszlopmerevítőn, függőleges beállítást pedig a zártszelvény oszlopon elvégezni.
  4. Lentől felfelé haladva, sorba akasszuk fel a **3 jelű zárt**, vagy perforált **hátfallemezeket**. Figyeljünk, hogy a hátfalak akasztó fülei teljesen a helyükre csússzanak.
  5. Helyezzük fel a **4 jelű alsó polcot**. (az alsó polcon szegeccseléssel van rögzítve a fém ársín)
  6. Ha az állvány rendelkezik tetőpolccal, akasszuk az oszlop perforációjába a **4.1 jelű tetőkonzolokat**, akasszuk rá a **4.2 jelű felső homloklapot**, majd ültessük rá a megfelelő méretű polclapot.
- Figyelem**, a tetőpolc esztétikai, dekorációs célt szolgál, mely rakodó felületként nem használható!
7. Az alsó- és tetőpolcok elhelyezése után tetszőleges magasságban helyezzük el a polcokat. Először a **5. jelű konzolokat** kell az oszlop perforációjába akasztani, majd felkerül a **6 jelű ársín** és végül ráültetjük a megfelelő méretű **7 jelű polcot**.

**Figyelem**, a tető- és polckonzolok jobbos-balos kialakításúak, ahol az akasztó fülek néznek befelé. Több mezős állvány esetén a középső oszlopra egymás mellé kettő (egy jobbos és egy balos) konzol kerül.

**Rögzítése:** 2000 mm magasság felett az állványsor oszlopainak tartószerkezethez történő rögzítése szükséges.

**Teherbírás:** 140 kg/polcm<sup>2</sup> egyenletesen megoszló terheléssel. Az állványrendszer polcaira ráállni vagy ráülni szigorúan tilos!

**Az állványrendszer felülete nem áll ellen:** mechanikai sérüléséből fakadó felületi korrózióknak, savak és lugok maró hatásának, nedves környezet által okozott korróziós hatásoknak.

**Állványrendszer tisztítása** enyhén mosószeres, nedves ruhával történhet. A tisztítás után fontos az állványelemek szárazra törölése.

**Garanciavállalás:** az állványrendszer elemeire 1 év garanciát biztosítunk, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra valamint a helytelen terhelésből és nem rendeltetésszerű használatból fakadó károsodásokra.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



POLCRENSZEREK.hu

Körmendy Gábor E.V

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Tel./Fax: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)